

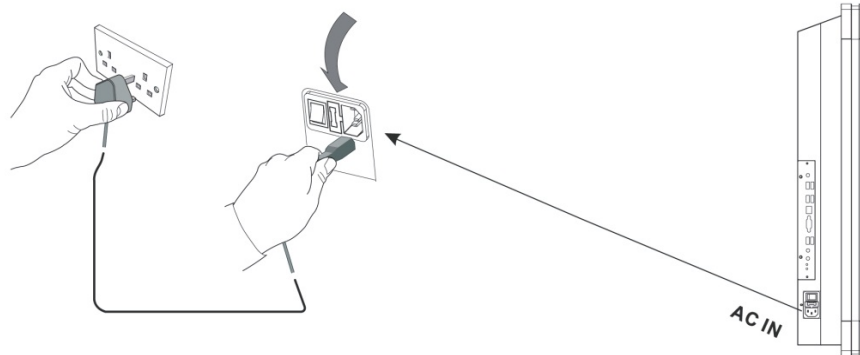


РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ НАЧАЛУ РАБОТЫ

В этом руководстве вы ознакомитесь с основными шагами для подключения светодиодной ЖК-панели. Если у вас возникнут вопросы, прочтите полное руководство пользователя на диске.


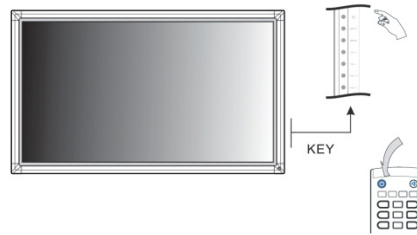


- Включите шнур питания в соответствующую розетку
- Включите питание на задней панели. Индикатор питания на передней панели загорится красным цветом.
- Снимите крышку на задней панели пульта дистанционного управления, как показано на рисунке, и вставьте две одинаковые батарейки типа ААА.
- Установите крышку на место, состыковав ее с основанием пульта дистанционного управления и нажав на нее до щелчка.



Запрещено использовать перезаряжаемые батарейки, такие как никель-кадмиевые, поскольку они отличаются по форме и функции. Утилизируйте использованные батарейки, соблюдая правила защиты окружающей среды.

- Нажмите кнопку «POWER ON/OFF» (ВКЛ./ВЫКЛ. ПИТАНИЕ) на боковой панели пульта дистанционного управления.
- Если индикатор в нижнем правом углу горит зеленым цветом, это значит, что устройство работает.
- Нажмите «Input» (Вход), чтобы выбрать необходимый источник входного сигнала.

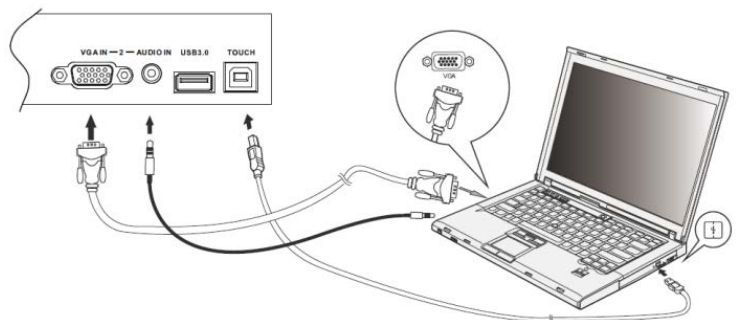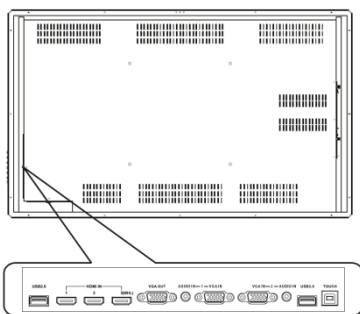

Режим подключения внешнего ПК

- Подключите внешний ПК к порту VGA с помощью кабеля VGA (15-контактного).
- Подключите ПК с портом аудио, одновременно подключив к ним аудиокабель.
- Подключите USB-кабель к клемме USB по внешним ПК и поверните переключатель INPUT (ВХОД), чтобы подключиться к источнику сигнала ПК.
- Подключите ПК к светодиодной ЖК-панели.